



## Punjenje vaših uređaja

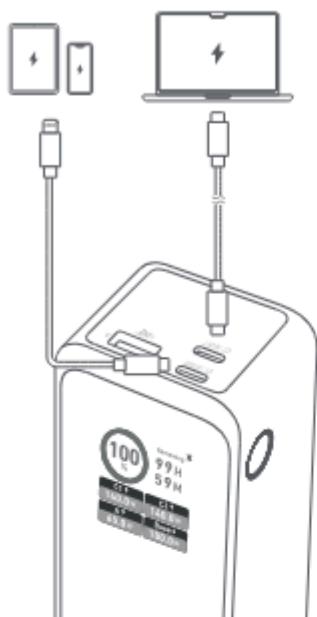

## Punjenje vašeg power banka

Napunite power bank putem USB-C priključaka.

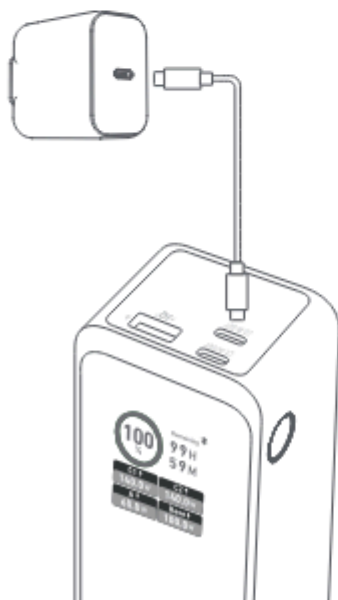

Ako ste kupili Anker 100W bazu za punjenje, možete je koristiti i za punjenje power banka.



## Povezivanje Power Banka s aplikacijom

1. Preuzmite i otvorite Anker aplikaciju.

(1)




Anker




2. Prebacite se na Bluetooth sučelje pritiskom na gumb.

②

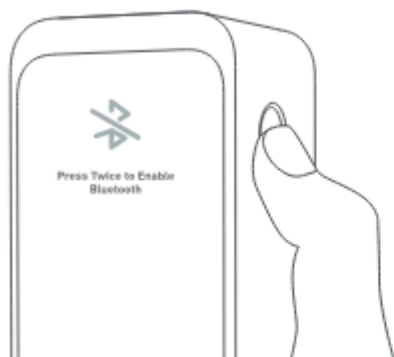


3. Pritisnite gumb dvaput za uključivanje Bluetootha.

③

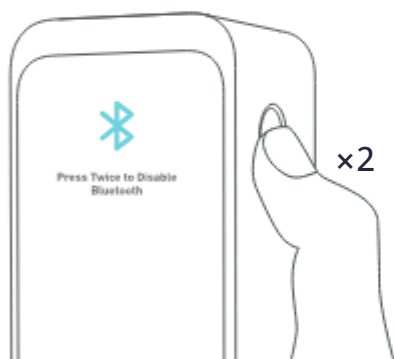

4. Pretražite Bluetooth u aplikaciji i spojite se na njega.


④

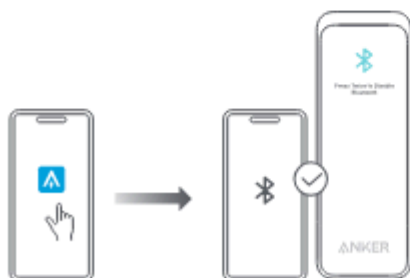

## Način postupnog punjenja

1. Pritisnite tipku za uključivanje dvaput kako biste aktivirali način postepenog punjenja.

①

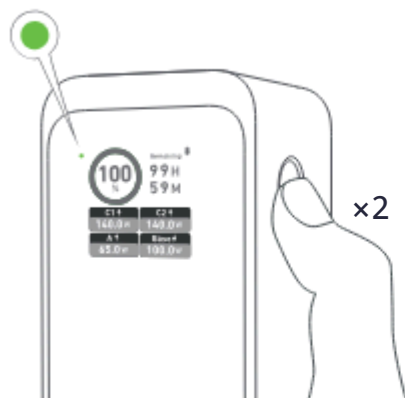


2. Spojite slušalice ili druge uređaje male potrošnje na USB-A priključak kako biste počeli puniti.

②





3. Pritisnite tipku za uključivanje dvaput kako biste deaktivirali način postupnog punjenja.

③

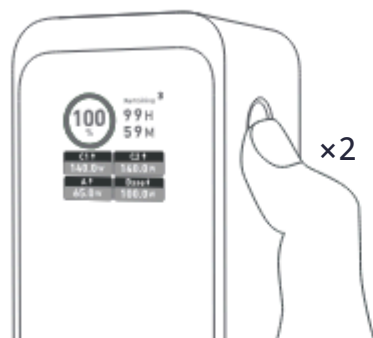

### Vodič za prikaz zaslona

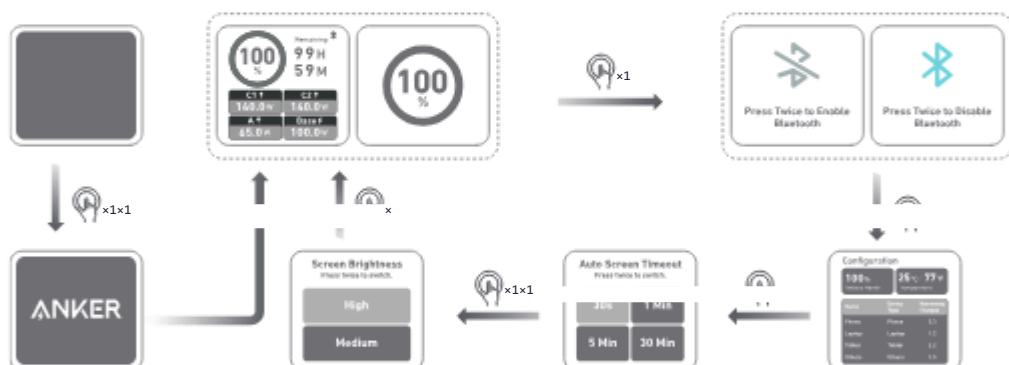

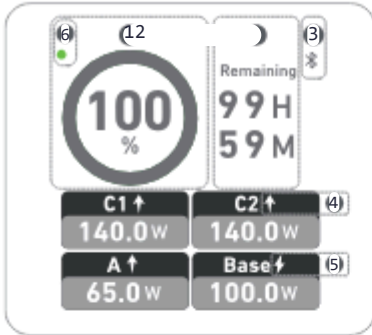

1. Preostala baterija
2. Preostalo trajanje baterije / potpuno vrijeme punjenja
3. Bluetooth
4. Output
5. Input
6. Način postupnog punjenja

## Specifikacije

Kapacitet ćelije	27.650 mAh (3.950 mAh × 7)
USB-C1 / USB-C2 ulaz	5V 3A/9V 3A/15V 3A/20V5A/28V 5A
Ulaz u bazu punjenja	21,5V 4.65A
USB-C1 / USB-C2 izlaz	5V 3A/9V 3A/12V 1,5A/15V 3A/20V5A/28V 5A
USB-A izlaz	5V 3A/9V 2A/10V 6,5A/12V 1.5A
USB-C1 + USB-C2 izlaz	Maksimalno 240W
USB-C1 / USB-C2 + USB-A izlaz	Maksimalno 250W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A izlaz	Maksimalno 250W
Ukupna proizvodnja	Maksimalno 250W

**Zadana izložena mrežna sučelja i usluge** Opis statusa konfiguracije BLE (Bluetooth Low Energy): Kada uređaj još nije spojen, automatski će omogućiti BLE emitiranje i aktivirati BLE uslugu za pružanje Bluetooth daljinskog upravljanja.