


Video s uputama

Kliknite donju poveznicu za jednostavne Instacord savjete:<https://youtu.be/mR6scOW4II0>

Ukratko

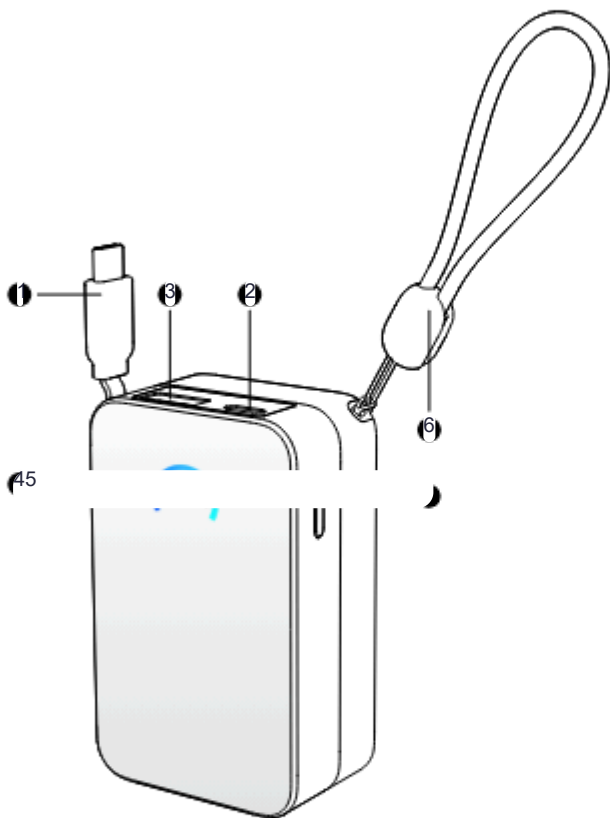


(1) InstaCord: uvlačivi ugrađeni USB-C kabel (USB-C1)(2) USB-C priključak (USB-C2)(3) USB-A priključak(4) Glavni zaslon(5) Gumb za uključivanje(6) Vezica

Kako koristiti InstaCord

Jednostavno izvlačenje povlačenjem


Držite USB-C priključak i lagano povucite InstaCord. Produžite InstaCord malo iznad željene duljine, a zatim ga otpustite kako biste ga učvrstili na mjestu. Povucite najmanje 0.3 ft / 6 cm za početak punjenja.

Bilješka: Da biste spriječili kvar, povucite InstaCord vodoravno pod kutom od 90° od power bank-a i izbjegavajte snažno povlačenje.

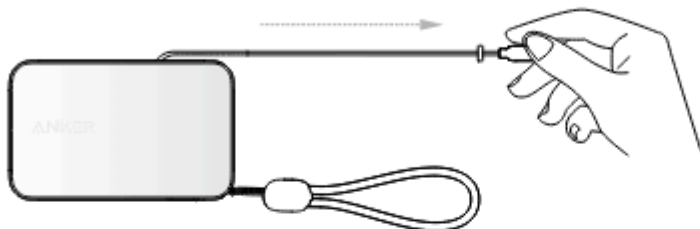


Prilagodite duljinu prema potrebi

Da biste se dodatno produžili, nastavite povlačiti InstaCord kako biste postigli željenu duljinu. Kad ste tamo, produžite još malo, a zatim lagano otpustite kako biste ga učvrstili na mjestu. InstaCord uključuje 8 podesivih unaprijed postavljenih postavki i može se proširiti na maksimalnu duljinu od 2,3 stope / 70 cm. Da biste ga skratili, lagano povucite InstaCord (oko 0.4" / 1 cm), pustite ga da se uvuče na željenu duljinu, a zatim ga ponovno lagano povucite kako biste ga učvrstili na mjestu.

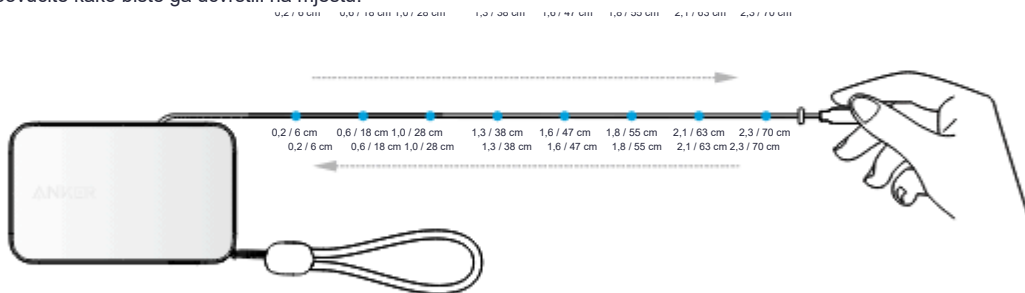


Lagano povucite za automatsko uvlačenje

Lagano povucite (oko 0.4" / 1 cm) i otpustite USB-C konektor te dopustite da se InstaCord automatski uvuče u power bank.

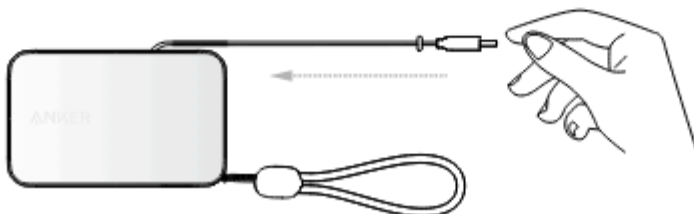

Kako koristiti vezicu

Gurnite prema gore kako biste produžili vezicu. Povucite prema dolje kako biste učvrstili vezicu na mjestu.

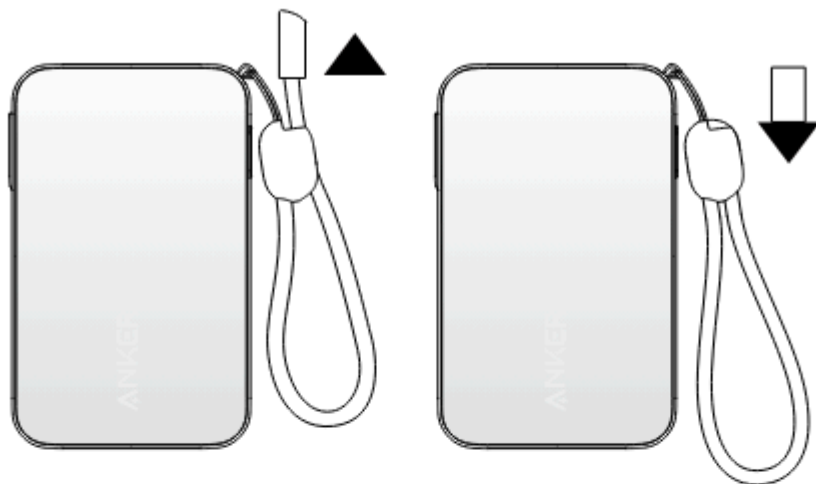


Upotrijebite vezicu za prikladno objesiti power bank na torbu.



Vodič za prikaz zaslona

1. Aktivirajte zaslon pritiskom na tipku za uključivanje kako biste provjerili status baterije.
2. Zaslon se automatski isključuje nakon 30 sekundi neaktivnosti. Da biste ručno isključili zaslon, pritisnite i držite tipku za napajanje 2 sekunde.
3. Dvaput pritisnite tipku za uključivanje da biste aktivirali ili izašli iz načina punjenja (za uređaje male snage kao što su slušalice ili ručni ventilatori).


Provjera statusa baterije bez punjenja ili punjenja

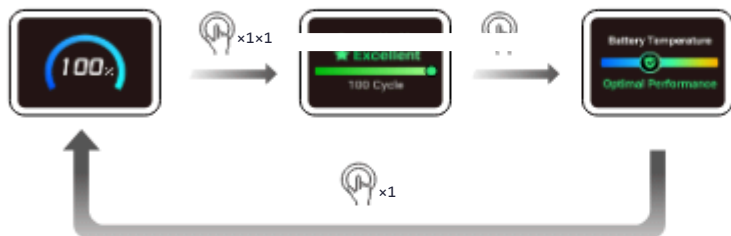

Provjera statusa baterije tijekom punjenja ili punjenja



Značajke glavnog zaslona

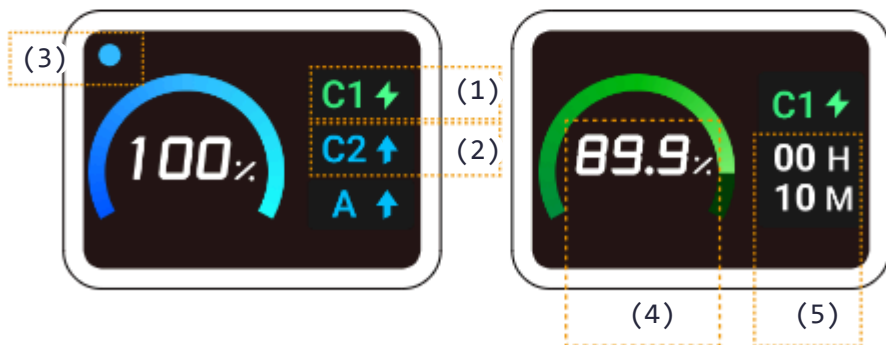

- (1) Zelena munja: Punjenje / Ulaz (2) Plava strelica: Punjenje / Izlaz (3) Plava točka: Način punjenja (4) Preostali postotak baterije (5) Vrijeme punog punjenja


Status baterije u normalnim uvjetima



Bilješka: Dodatni prikazi zaslona navedeni su na kraju ovog korisničkog priručnika.


Punjenje uređaja

Napunite svoje telefone ili tablete putem ugrađenog USB-C kabela ili USB priključaka.

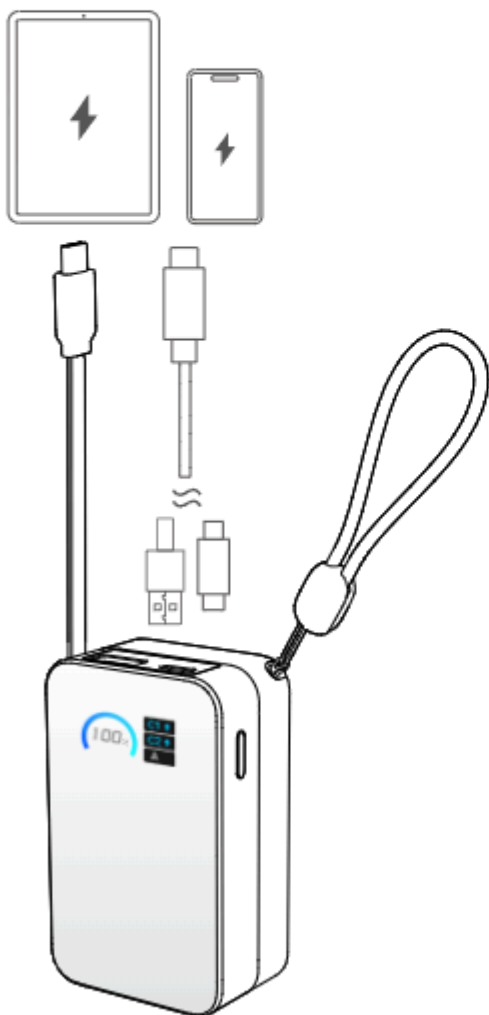



Punjenje Power Bank-a

Napunite power bank putem ugrađenog USB-C kabela (USB-C1) ili USB-C priključka (USB-C2). Preporučuje se punjenje power banka punjačem od 30 W koji podržava standard USB Power Delivery. Napomena: Power bank se ne može istovremeno puniti putem USB-C1 i USB-C2.

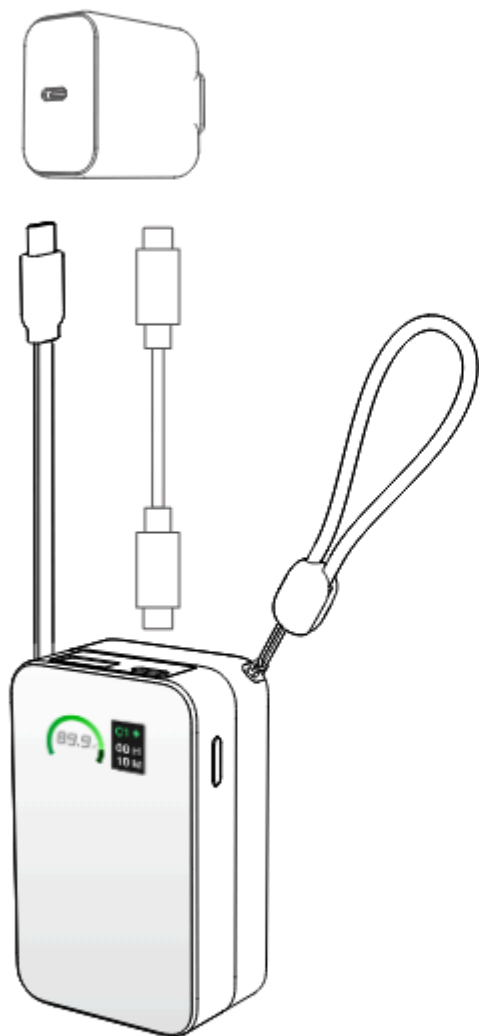

Istovremeno punjenje i punjenje


Bilješka: Tijekom istodobnog punjenja i punjenja, power bank održava svoju izvornu razinu snage i počinje se puniti nakon što se povezani uređaj potpuno napuni.

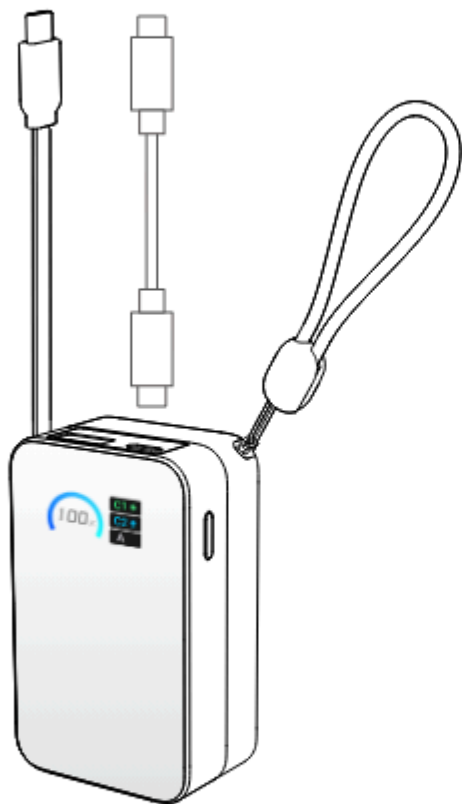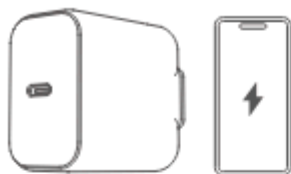

Način punjenjaKada punite uređaje male snage kao što su slušalice ili ručni ventilatori putem USB-A priključka, aktivirajte način punjenja. Ova funkcija, dostupna na određenim Anker power bankovima, osigurava stalnu, nisku struju kako bi se spriječilo isključivanje power banka.

Za uređaje koji se pune putem USB-C priključka, power bank automatski podešava struju, tako da ne morate aktivirati način punjenja.


1. Dvapat pritisnite tipku za uključivanje kako biste aktivirali način punjenja. Kada je aktiviran način punjenja i nijedan uređaj nije spojen, USB-A priključak može se prikazati kao "izlaz 0W". To je normalno i ne prenosi se stvarna struja. Spojite uređaj na USB-A priključak i punjenje će započeti. Bilješka: Način punjenja može se aktivirati ili deaktivirati samo na glavnom zaslonu.

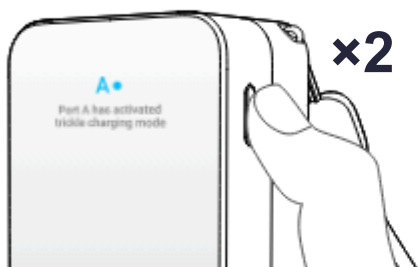

2. Napunite slušalice ili druge uređaje male snage putem USB-A priključka.




3. Dvapat pritisnite tipku za uključivanje kako biste deaktivirali način punjenja. Način punjenja automatski se isključuje nakon 2 sata ako se USB-A priključak ne koristi.

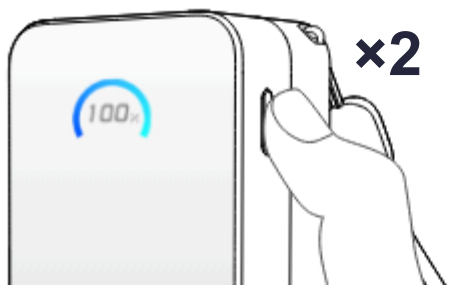


Ostali zasloni



Zdravlje baterije: Kapacitet baterije postupno se smanjuje kako se povećava broj ciklusa punog punjenja.

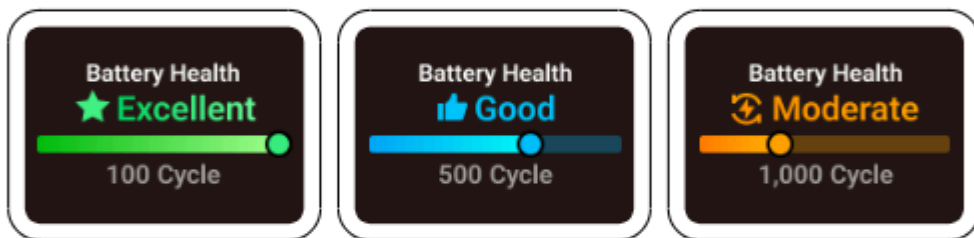


Način rada bez punjenja: Aktivira se kada je temperatura baterije relativno visoka ili niska, obustavljajući funkciju punjenja power bank-a dok se temperatura ne normalizira.

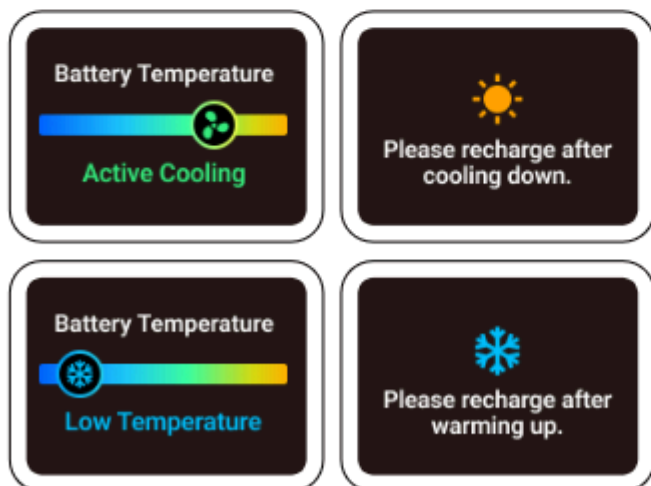

Način zaštite temperature: Aktivira se kada je temperatura baterije previsoka ili preniska, obustavljajući rad power bank-a dok se temperatura ne normalizira.

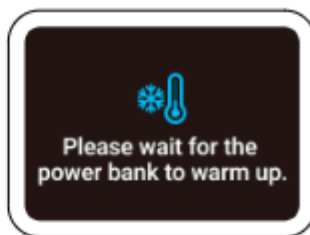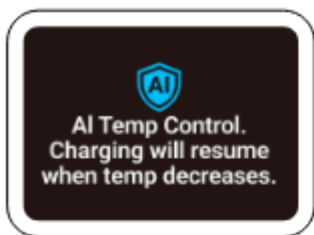

Zaštita strujnog kruga: Prikazuje se kada struja ili voltage abnormalnost aktivira zaštitu strujnog kruga.

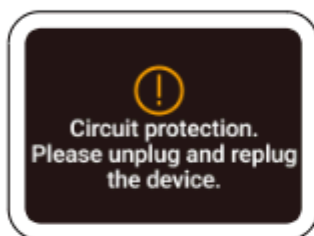

Specifikacije

Kapacitet ćelije	10,000mAh	
Ulaz	USB-C kabel / USB-C priključak: 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A (maksimalno 30 W) 5V	
Izlaz	Jedan priključak u upotrebi	USB-C kabel / USB-C priključak: 5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/15V 3A/20V 2,25 A (maksimalno 45 W)
	Dva priključka u upotrebi	USB-A priključak: 3A/9V 2A/10V 2.25A/12V 1,5 A (maksimalno 22,5 W) 5V
	Tri priključka u upotrebi	USB-C kabel + USB-C priključak: 15W + 7.5W kabel / USB-C priključak + USB-A priključak: 15W + 7.5W
	Ukupna proizvodnja	USB-C kabel + USB-C priključak + USB-A priključak: 7,5 W + 7,5 W + 7,5 W 5V 4,8 A (maksimalno 24 W)

FAQ

Zašto moj power bank pruža manje punjenja od očekivanog? Tijekom pretvorbe gubi se dio snage (obično 30% - 45%) zbog neučinkovitosti baterije i strujnog kruga. Potpuno napunjena baterija napajanja od 10,000 mAh isporučuje oko 5,500 mAh do 6,500 mAh korisne snage. Ovo je standard za power bankove svih marki.

Zašto ovaj proizvod ne puni moj telefon na 45 W? Maksimalna snaga punjenja razlikuje se od uređaja do uređaja, uglavnom zbog različitih protokola punjenja koje podržavaju različite marke telefona. Iako proizvod podržava do 45 W, neki telefoni ne prihvaćaju toliko energije. Čak i za telefone koji to čine, punjenje se usporava kako se uređaj zagrijava kako bi zaštitili bateriju. Da biste bolje razumjeli maksimalnu snagu punjenja koju power bank podržava za različite uređaje, pogledajte članak u nastavku: <https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Može li ovaj power bank napuniti moje prijenosno računalo? Ne preporučujemo ga. Zbog ograničenog kapaciteta i izlaza, prijenosna računala može puniti samo kratko i prikladniji je za punjenje telefona, tableta ili slušalica u hitnim slučajevima.

Zašto je brzina punjenja sporija kada se koristi više priključaka? Kako bi zaštitio vaše uređaje, power bank ograničava izlaz pri korištenju više priključaka. Maksimalna izlazna snaga s jednim priključkom je 15 W kada se koriste 2 priključka. Maksimalna izlazna snaga s jednim priključkom je 7,5 W kada se koriste 3 priključka.

Zašto se power bank ne puni nakon što se potpuno isprazni? Nakon intenzivne uporabe, ćelije baterije mogu biti previše tople. Kako bi se zaštitio vijek trajanja baterije, punjenje će pauzirati dok temperatura ne padne na sigurnu razinu.