



## Ukratko

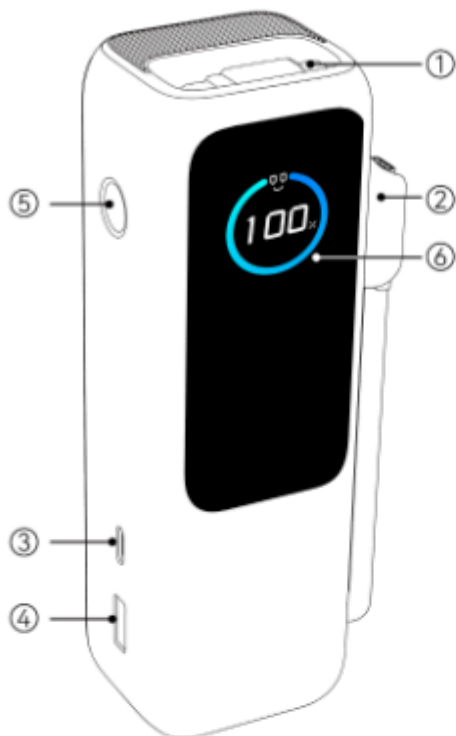


(1) Uvlačivi ugrađeni USB-C kabel (USB-C1)(2)  
Ugrađeni USB-C kabel koji se ne uvlači (USB-  
C2)(3) USB-C priključak (USB-C3)(4) USB-A  
priključak(5) Gumb za uključivanje(6) Glavni  
zaslon

## Kako koristiti ugrađene USB-C kabele


Uvlačivi ugrađeni USB-C kabel (USB-C1)  
Povucite kabel na željenu duljinu.

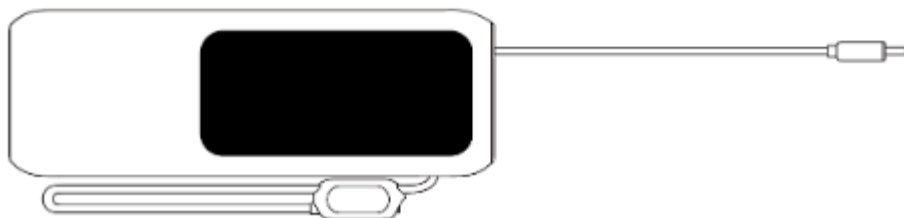

Za podešavanje kabela ponovno povucite, podesite na željenu duljinu, zatim lagano povucite (oko 0.4" / 1 cm) i zaustavite se da biste ga postavili na mjesto.

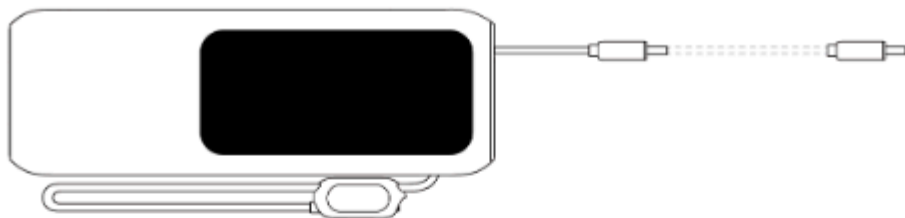


Lagano povucite (oko 0.4" / 1 cm) da biste uvukli kabal.

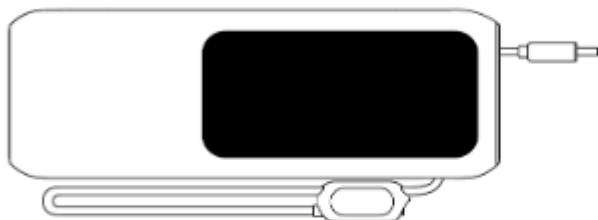

Ugrađeni USB-C kabal koji se ne uvlači (USB-C2)

Gurnite prema gore kako biste produžili kabal. Povucite prema dolje kako biste učvrstili kabal na mjestu.

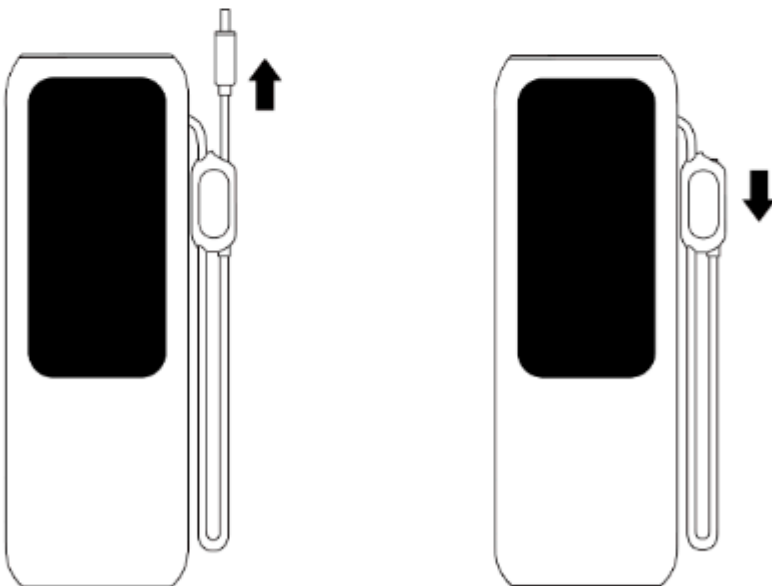

# Vodič za prikaz zaslona

1. Pritisnite tipku za napajanje ili povucite uvlačivi ugrađeni USB-C kabel (USB-C1) da biste uključili zaslom i provjerili status baterije.

2. Zaslom ostaje uključen tijekom punjenja / punjenja. Da biste ručno isključili zaslom, pritisnite i držite tipku za uključivanje 2 sekunde.

3. Dvaput pritisnite tipku za uključivanje da biste aktivirali ili izašli iz načina punjenja.


## Provjera statusa baterije bez punjenja / punjenja

Ako u roku od 10 sekundi nema interakcije, zaslom će se automatski isključiti.




## Provjera statusa baterije tijekom punjenja / punjenja

Ako u roku od 10 sekundi nema interakcije, zaslom će se automatski prebaciti na glavni zaslom.

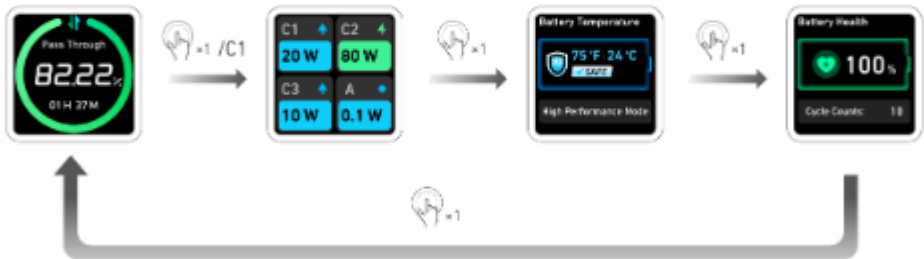

## Značajke glavnog zaslona

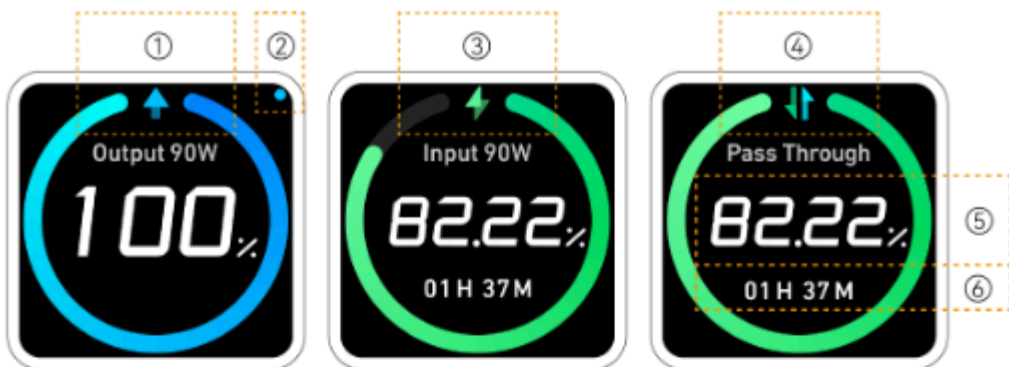


(1) Punjenje / izlaz (2) Način punjenja (3) Punjenje / ulaz (4) Istovremeno punjenje i punjenje / prolazno punjenje (5) Postotak preostale baterije (6) Vrijeme potpunog punjenja

## Status baterije u normalnim uvjetima




Aktivni način hlađenja: Prikazuje se kada je temperatura baterije malo visoka, smanjujući snagu punjenja ili ponovnog punjenja za hlađenje power banka.

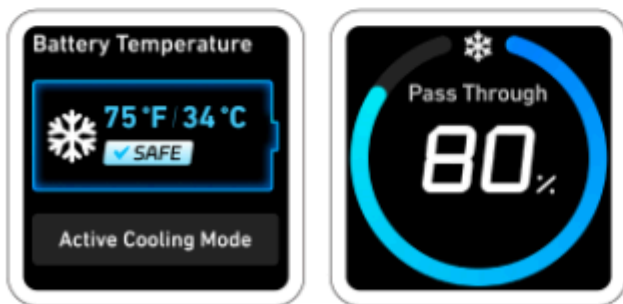

\*Napomena: Ostali zasloni navedeni su na kraju ovog korisničkog priručnika.

## Punjenje uređaja


Punite telefone, tablete ili prijenosna računala putem ugrađenih USB-C kabela (USB-C1 i USB-C2), USB-C priključka (USB-C3) i USB-A priključka.

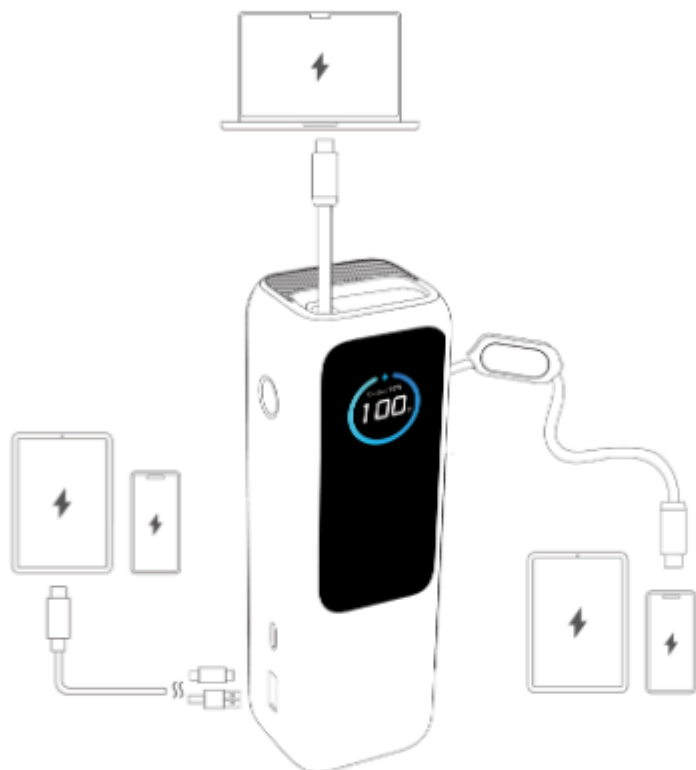

## Punjenje Power Bank-a


Napunite power bank putem jednog od ugrađenih USB-C kabela (USB-C1 ili USB-C2) ili USB-C priključka (USB-C3).

**\*Napomena: Power bank se ne može istovremeno puniti putem USB-C1, USB-C2 i USB-C3. Kada je spojen na više izvora napajanja, power bank će automatski odabrati onaj s najvećom snagom za punjenje.**

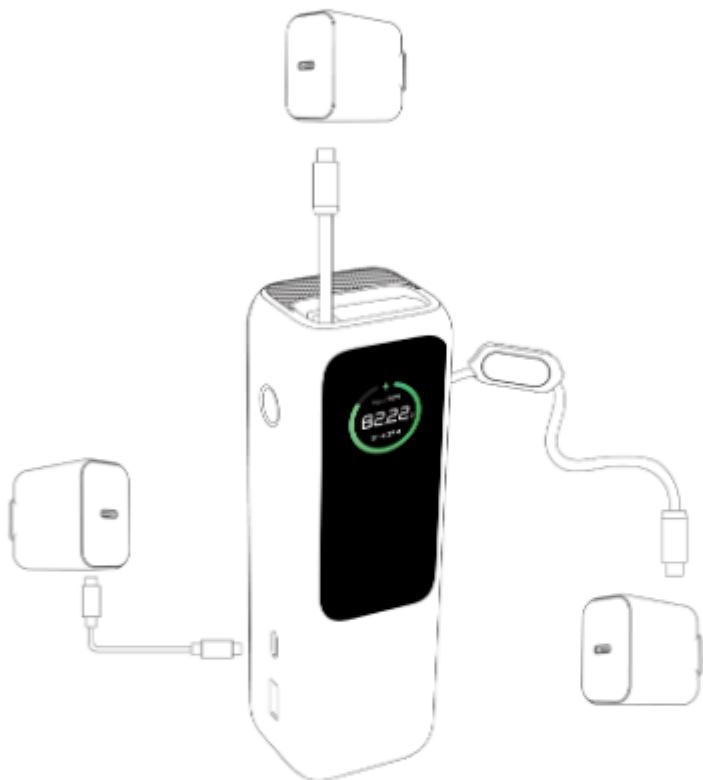

## Način punjenja


Dvaput pritisnite tipku za napajanje da biste aktivirali način punjenja.

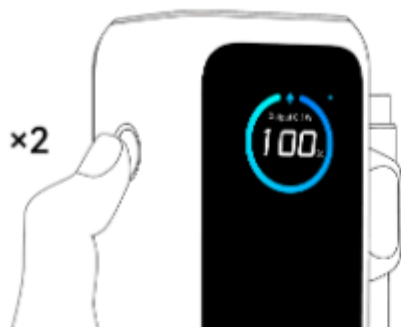

Napunite slušalice ili druge uređaje male snage putem USB-A priključka.



Dvaput pritisnite tipku za napajanje za izlaz iz načina punjenja.

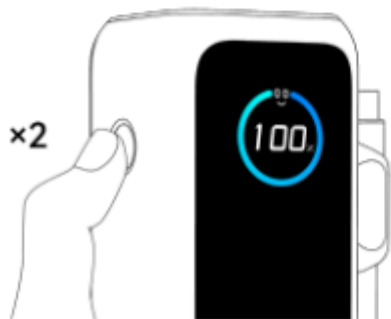


## Ostali zasloni


Upozorenje o niskoj bateriji: Prikazuje se kada se zaslon ručno isključi tijekom punjenja / punjenja, a razina snage je niža od 10%.



Zaštita strujnog kruga: Prikazuje se kada struja ili voltage abnormalnost aktivira zaštitu strujnog kruga.

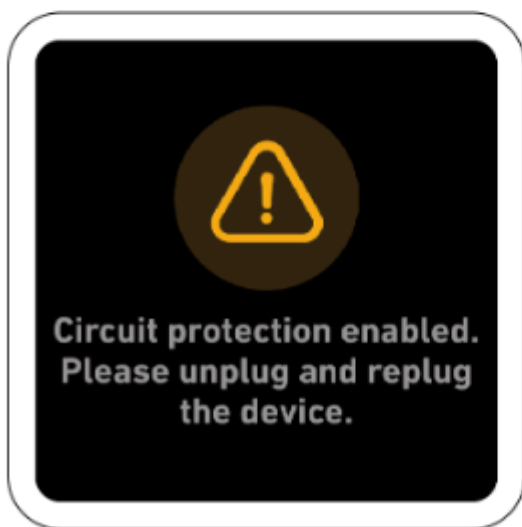

Način zaštite od temperature: Aktivira se kada je temperatura baterije previsoka ili preniska, zaustavljajući power bank dok se temperatura ne vrati u normalu.

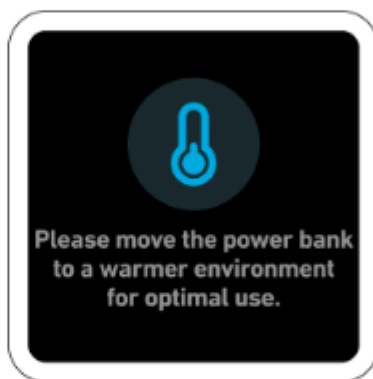

Low Battery Health: Prikazuje se kada trajanje baterije padne ispod 60%.



## Specifikacije

Ukupni kapacitet	25.000mAh					
Kapacitet baterije	5.000 mAh, 18VDC / 90 Wh (pet ćelija u seriji)					
USB-C kabel / ulaz za priključak	5-11V Maks.)	3A/5V3A/9V	3A/10V	2.25A/12V	3A/15V3A/20V	5A (100W)
USB-C kabel / izlaz priključka	5-11V Maks.)	3A/5V3A/9V	3A/10V	2.25A/12V	3A/15V3A/20V	5A (100W)
USB-A izlaz	5-11V	3A/5V3A/9V	2A/10V	2.25A/12V	1,5 A (maksimalno 33 W)	
Ukupna proizvodnja	Maksimalno 165 W					