

1. O vašem Omni C20

1.1 Šta se nalazi u kutiji

1.2 Pregled

1.3 Kontrole tastera

1.4 LED indikacija

2. Priprema vašeg Omni C20

2.1 Važni saveti pre prve upotrebe

2.2 Instalirajte All-in-One stanicu

2.3 Napunite vaš robot

3. Korišćenje vašeg Omni C20

3.1 Preuzmite aplikaciju

3.2 Resetujte Wi-Fi vezu

3.3 Mapiranje

3.4 Postavljanje zone zabrane kretanja i zone zabrane brisanja

3.5 Zakazivanje čišćenja

3.6 Izaberite režim čišćenja

3.6.1 Način čišćenja doma

3.6.2 Čišćenje Prostorije

3.6.3 Čišćenje zona

3.7 Izaberite nivo usisne snage

4. Korišćenje sistema za brisanje

5. Korišćenje robota sa Amazon Alexa / Google Assistant

6. Omogućavanje / Onemogućavanje dečije sigurnosne brave

7. Čišćenje i održavanje

7.1 Očistite posudu za prašinu i filter

7.2 Očistite rotirajuću četku

7.3 Očistite bočnu četku

7.4 Očistite senzore i kontakte za punjenje

7.5 Očistite rezervoar za prljavu vodu

7.6 Očistite jastučice za brisanje

7.7 Očistite posudu za pranje odvojivih jastučića za brisanje

8. Rešavanje problema

9. Specifikacije

10. Korisnička podrška

1. O vašem Omni C20


1.1 Šta se nalazi u kutiji



Sve-u-jednom stanica



Robot



Vodič za brzi početak



Bezbednosni list


1.2 Pregled

Prednja strana




- 1 Tačkasti laser
- 2 Dugme za punjenje
- 3 Kanta za prašinu
- 4 Filter
- 5 Kvačica za otpuštanje posude za prašinu
- 6 Ručka kante za prašinu
- 7 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 8 Branik

Nazad

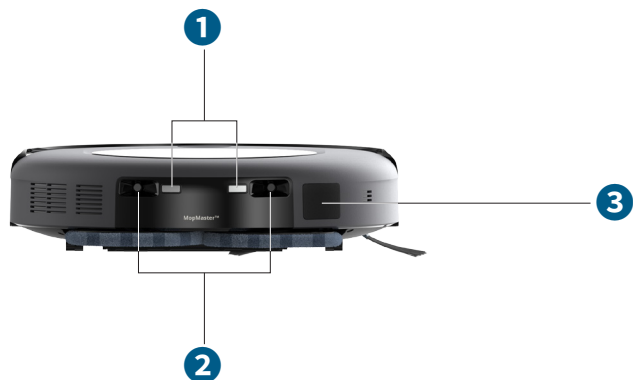

- 1 Pinovi za punjenje (x2)
- 2 Senzori priključne stanice (x2)
- 3 Priključak za odvod prašine

Dno

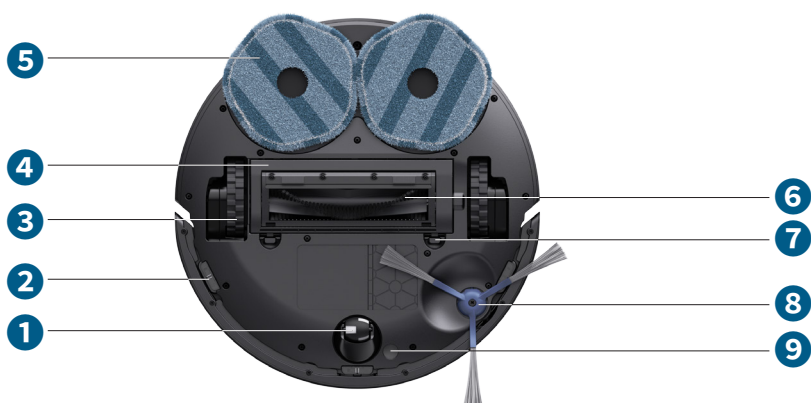




- 1 Rotirajući točak
- 2 Senzor pada (3)
- 3 Točkovi (x2)
- 4 Zaštita za četku
- 5 Odvojive krpe za brisanje (x2)
- 6 Četka za odmotavanje
- 7 Kvačice za otpuštanje zaštite četke (x2)
- 8 Bočna četka
- 9 Senzor za detekciju tepiha

Sve-u-jednom stanica



- 1 Kesa za jednokratnu upotrebu za prašinu
- 2 LED prsten
- 3 Rezervoar za čistu vodu
- 4 Rezervoar za prljavu vodu
- 5 Odvojiva ploča za čišćenje jastučića za brisanje

1.3 Kontrole tastera

	<ul style="list-style-type: none">• Dugi pritisak (3s): Uključivanje ili isključivanje• Kratak pritisak (1s): Pauza / završetak trenutnog zadatka tokom rada
	<ul style="list-style-type: none">• Kratak pritisak (1s): Vratite robota na stanicu• Dugim pritiskom (3s): Omogućite ili onemogućite dečju sigurnosnu bravu
	<ul style="list-style-type: none">• Istovremeno duže pritisnite (3s): Resetujte Wi-Fi vezu







1.4 LED indikacija

Status uređaja možete videti putem LED indikatora robota i bazne stanice.

	LED indikacija	Opis	Status
Bazna stanica		Neprekidno belo	Uključeno
		Neprekidno belo (prigušivač)	Pripravno stanje / Potpuno napunjeno
		Neprekidno crveno svetlo	Rezervoar za vodu je prazan - Greška * Proverite uputstva u aplikaciji ili kontaktirajte eufy korisničku podršku za rešenja.
Robot		Neprekidno belo	Uključeno
		Neprekidno belo (prigušivač)	Pripravno stanje / Potpuno napunjeno
		Neprekidno crveno svetlo	- Greška * Proverite uputstva u aplikaciji ili kontaktirajte eufy korisničku podršku za rešenja.

2. Priprema vašeg Omni C20

2.1 Važni saveti pre prve upotrebe

 <p>A</p>	<p>A. Uklonite kablove za napajanje i male predmete (čarape/igračke/papučice/peškire/vage itd.) sa poda koji mogu zapetljati robota.</p>
 <p>B</p>	<p>B. Presavijte rese tepiha ispod kako biste sprečili zaplitanje robota. Izbegavajte čišćenje tepiha visokog flora ili tepiha debljih od 0,98 in / 25 mm jer oni mogu uzrokovati kvar robota.</p>
 <p>C</p>	<p>C. Pre nego što započnete mapiranje, preporučuje se postavljanje fizičkih barijera ispred kamina i određenih područja (npr. ventilacionih otvora) koja mogu prouzrokovati oštećenje robota ako u njih uđe. Za buduću upotrebu, postavite virtuelne granice u eufy aplikaciji kako biste sprečili robota da padne niz stepenice.</p>
 <p>D</p>	<p>D. Izbegavajte usisavanje velike količine vode jer to može oštetiti uređaj.</p>
 <p>E</p>	<p>E. Robot može da se popne na predmete visine manje od 0,7 in / 18 mm. Uklonite ove predmete ako je moguće.</p>
 <p>F</p>	<p>F. Senzori protiv pada sprečiće robot da padne niz stepenice i strme padine u većini slučajeva. Senzori su manje efikasni ako su prljavi ili se koriste na tepihu / reflektivnim podovima.</p>

2.2 Instalirajte All-in-One stanicu

1. Postavite stanicu na mesto gde ima jak Wi-Fi signal i gde robot može lako da pristupi. Preporučuje se postavljanje uz zid i na tvrdu, ravnu površinu.



- Preporučeni razmak na ilustraciji je predložena vrednost zasnovana na testiranju, kako bi se obezbedilo da robot optimalno radi, vraća se na stanicu za punjenje i efikasno čisti označenu oblast. Možete prilagoditi razmak prema potrebi kako bi odgovarao stvarnom radnom okruženju robota.
- Ne postavljajte stanicu na tepihe.

2. Priključite bazu u zidnu utičnicu.

- Kada se stanica poveže na AC napajanje, LED prsten u rezervoaru za čistu vodu će zasvetleti crveno, što ukazuje na to da je potrebno napuniti rezervoar vodom.



- Uvijek držite stanicu priključenu kako biste osigurali infracrvenu vezu između robota i stanice, inače se robot neće automatski vraćati na nju.

3. Izvadite rezervoar za čistu vodu. Dodajte čistu vodu dok ne dostigne oznaku MAX za vodu.



💡 • Molimo vas da ne sipate toplu vodu u rezervoar kako biste izbegli skraćivanje njegovog veka trajanja.

2.3 Napunite vaš robot

1. Uklonite penaste blokove, nalepnice i zaštitne folije sa prednje i zadnje strane robota pre upotrebe.



2. Spojite robota na baznu stanicu. Zatim će se robot automatski uključiti.



- Proverite da je robot potpuno napunjen pre upotrebe.
- Nakon uspešnog priključivanja, čućete glasovni znak „punjenje“.

3. Korišćenje vašeg Omni C20

Napomena: Slike korisničkog interfejsa služe samo u ilustrativne svrhe. Prikazani sadržaj može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.

Da biste uživali u svim dostupnim funkcijama, preporučuje se da upravljate vašim robotom putem eufy aplikacije.

Pre nego što počnete, uverite se:

- Vaš pametni telefon koristi iOS 11.0 (ili noviji) ili Android 8.0 (ili noviji).
- Bežični signal na opsegu od 2,4GHz je omogućen na vašem bežičnom ruteru.

3.1 Preuzmite aplikaciju

1. Download the app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by clicking this [link](#).

2. Otvorite aplikaciju i napravite korisnički nalog.

3. Dodirnite ikonu „Dodaj uređaj“ / „+“ da biste dodali svoj robot na svoj eufy nalog.

4. Pratite uputstva u aplikaciji za postavljanje Wi-Fi veze.

- Nakon uspešnog povezivanja, možete upravljati robotom putem aplikacije.
- Pomoću aplikacije možete odabrati režime čišćenja, odabrati čišćenje željenom snagom usisavanja, zakazati čišćenje, pregledati status sistema, primiti obaveštenja i pristupiti dodatnim funkcijama.

- Ako se robot zaglavi u nekom prostoru, dodirnite opciju "**Pronađi moj robot**" u aplikaciji da biste pronašli uređaj.

3.2 Resetujte Wi-Fi vezu

Ako naiđete na probleme prilikom povezivanja vašeg robota sa eufy aplikacijom, pokušajte da resetujete Wi-Fi vezu.

Pritisnite i držite dugmad za uključivanje i punjenje istovremeno 3 sekunde dok ne čujete glasovni signal.



Čućete glasovnu poruku kada je Wi-Fi veza resetovana, a LED indikator na robotu će brzo treptati belom bojom. Sada možete pratiti uputstva u aplikaciji za resetovanje Wi-Fi veze.

3.3 Mapiranje

Ova funkcija je dizajnirana da pomogne vašem robotu da efikasno nauči raspored vašeg doma, obezbeđujući temeljno i sistematsko čišćenje. Kreiranjem detaljnog plana prostora, vaš robot može navigirati i čistiti sa preciznošću. Da biste maksimalno povećali efikasnost i tačnost procesa mapiranja,

molimo vas da pratite ove korake:


- **Otvorite sva vrata:** Uverite se da su sva vrata unutar oblasti čišćenja otvorena. Ovo omogućava robotu da neometano pristupi i mapira svaku prostoriju.
- **Blokirajte zabranjene zone:** Ako postoje određene zone u koje ne želite da robot ulazi, koristite fizičke barijere da ih blokirate. Ovo može poboljšati preciznost mapiranja i sprečiti robota da ulazi u neželjene prostore. Nakon što je mapiranje završeno, možete ukloniti fizičke barijere i postaviti zabranjene zone kako biste sprečili robota da ulazi u te oblasti.
- **Uklonite prepreke:** Uklonite sve predmete, poput igračaka, kablova ili malog nameštaja, koji bi mogli ometati kretanje robota ili se zaplesti u njegove četke. Ovo pomaže robotu da se slobodno kreće i mapira prostor bez prekida.
- **Ne pomerajte baznu stanicu:** Nakon što se kreira tlocrt, izbegavajte premeštanje bazne stanice. Robot se oslanja na baznu stanicu kao referentnu tačku za navigaciju i mapiranje. Pomicanje može narušiti tačnost plana poda.

3.4 Postavljanje zone zabrane kretanja i zone zabrane brisanja

Uz aplikaciju eufy, možete postaviti zonu „Zabranjen prolaz” ili „Zabranjeno brisanje” kao zabranjeno područje. Ovo eliminiše potrebu za korišćenjem fizičkih barijera, uključujući granične trake. Ova funkcija je namenjena samo za podelu zona čišćenja, a ne za izolaciju opasnih područja.

3.5 Zakazivanje čišćenja

Sa eufy aplikacijom, možete zakazati da robot počne sa čišćenjem u određeno vreme.

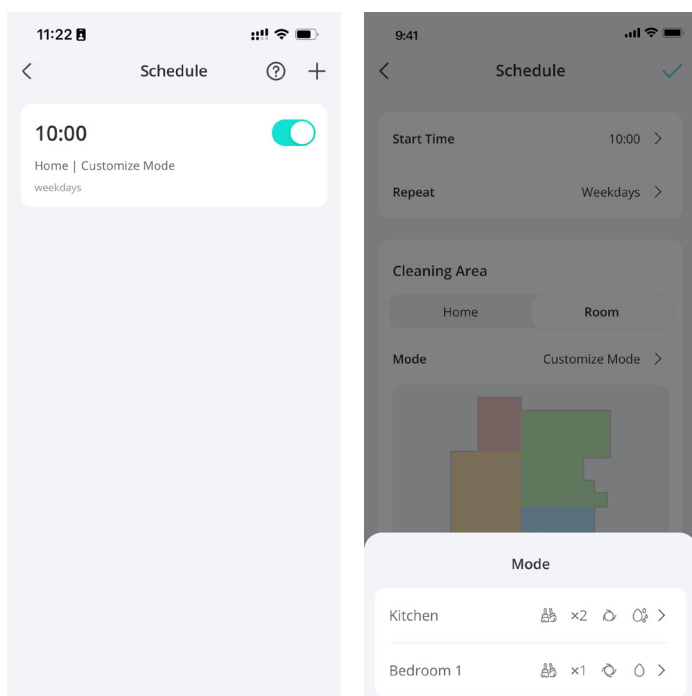


-  Možete postaviti vreme i prilagoditi rasporede čišćenja od nedelje do subote u eufy aplikaciji. Ova funkcija je dostupna samo u aplikaciji.

3.6 Izaberite režim čišćenja

Možete započeti/pauzirati čišćenje ili odabrati režim čišćenja putem eufy aplikacije.

3.6.1 Način čišćenja doma

Dotirnite „Start” u aplikaciji eufy da biste omogućili režim čišćenja doma. Nakon pokretanja, robot se pomera iz osnovne stanice i automatski određuje putanju čišćenja. Počinje čišćenjem ivica, a zatim se kreće u obliku slova Z kako bi se osigurala potpuna pokrivenost. Po završetku ciklusa čišćenja, robot će se automatski vratiti na svoju baznu stanicu radi punjenja.

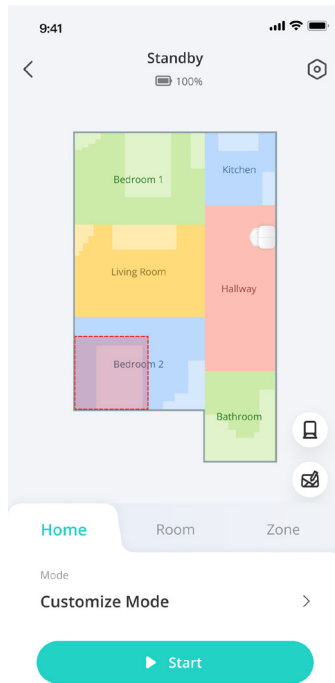


- Da biste pauzirali čišćenje, pritisnite dugme za uključivanje na robotu.



3.6.2 Čišćenje Prostorije


U ovom režimu vaša kuća se automatski deli na nekoliko soba za čišćenje u eufy aplikaciji. Takođe možete prilagoditi postavke vaše sobe u aplikaciji. Robot će čistiti samo odabrane prostorije i vratiti se na Omni stanicu nakon čišćenja.

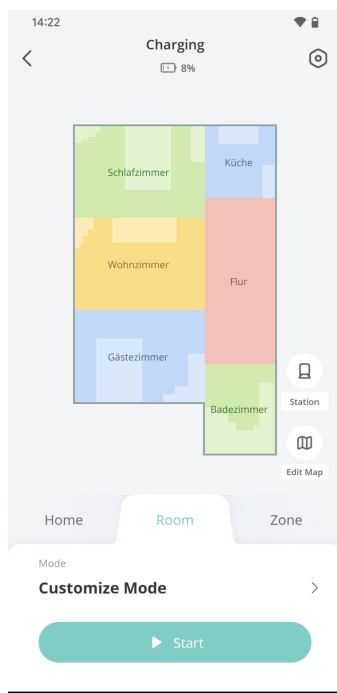

- 💡 • Omogućite režim čišćenja prostorije tek nakon što robot kreira mapu.
- Preporučuje se da robot započne čišćenje prostorije krećući se od Omni stanice.

3.6.3 Čišćenje zona

U ovom režimu možete postaviti zonu čišćenja i prilagoditi njenu veličinu u aplikaciji eufy. Robot će čistiti samo odabranu zonu.

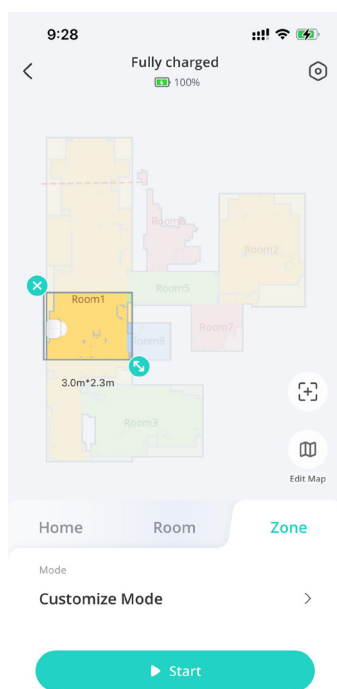

3.7 Izaberite nivo usisne snage

U aplikaciji eufy, odaberite nivo usisne snage prema svojim potrebama: Tiho, Standardno (Podrazumevano), Turbo i Maks. Kada robot sledeći put počne sa čišćenjem, koristiće nivo usisne snage


koji ste prethodno odabrali.

Napomena: Ako imate kućne ljubimce ili decu kod kuće, preporučuje se odabrati viši nivo usisne snage. U aplikaciji eufy možete odabrati i funkciju BoostIQ™ prema vašim potrebama. Robot će automatski aktivirati BoostIQ™ ako tokom čišćenja detektuje tepih kako bi osigurao najbolje čišćenje. BoostIQ™ je idealan za čišćenje debljih tepiha. Ako vas buka usisavanja uzrokovana BoostIQ™ funkcijom uznemirava, možete onemogućiti ovu funkciju.

4. Korišćenje sistema za brisanje

Napomena: Slike korisničkog interfejsa služe samo u ilustrativne svrhe. Prikazani sadržaj može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.

1. Započnite čišćenje. Robot će automatski usisavati i brisati. Tokom brisanja, možete birati između dva nivoa vode putem eufy aplikacije.

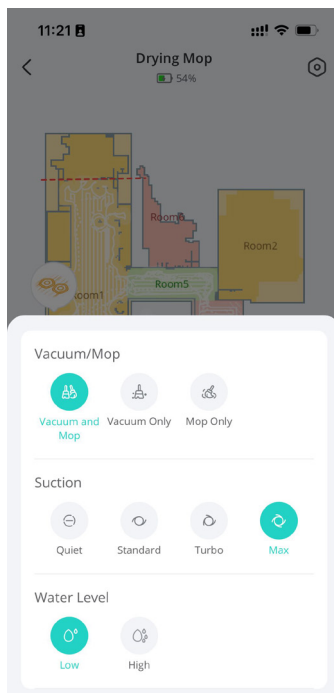

💡 • Opcije Samo usisavanje i Samo brisanje su takođe dostupni u aplikaciji eufy.

2. Redovno praznite i čistite rezervoar za prljavu vodu kako biste sprečili pojavu buđi ili neprijatnih mirisa. Za uputstva o čišćenju rezervoara za prljavu vodu, pogledajte odeljak „Čišćenje i održavanje“ u ovom korisničkom priručniku.

5. Korišćenje robota sa Amazon Alexa / Google Assistant

Amazon Alexa ili Google Assistant su pametni uređaji za glasovnu kontrolu koji vam omogućavaju da upravljate robotom svojim glasom.

Pre nego što počnete, uverite se:

- Robot je priključen na baznu stanicu kako bi se obezbedilo dovoljno energije.
- Robot je povezan sa eufy aplikacijom.
- Imate uređaj sa Amazon Alexa podrškom (npr. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show ili Echo Spot) ili uređaj sa Google Assistant podrškom (npr. Google Home, Google Home Mini). Ovi uređaji se prodaju zasebno.
- Aplikacija Amazon Alexa ili Google Home je već instalirana na vašem pametnom uređaju i kreirali ste nalog.


Da biste upravljali robotom pomoću Amazon Alexe ili Google Asistenta:

1. Otvorite eufy aplikaciju i dodirnite **Profil > Pametne integracije**.


2. Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

6. Omogućavanje / Onemogućavanje dečije sigurnosne brave

- Pritisnite i držite dugme za punjenje 3 sekunde kako biste aktivirali dečiju sigurnosnu bravu. Kada je dečija sigurnosna brava aktivirana, svi tasteri će biti zaključani kako bi se sprečilo da deca oštete uređaj ili se slučajno povrede.

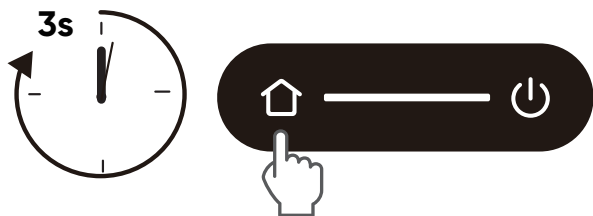

- Za onemogućavanje dečije sigurnosne brave, pritisnite i držite dugme za punjenje ponovo 3 sekunde.

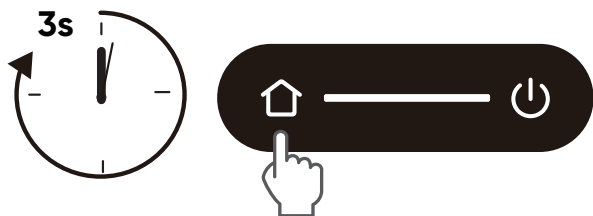


 • Ova funkcija je takođe dostupna u eufy aplikaciji.

7. Čišćenje i održavanje

7.1 Očistite posudu za prašinu i filter

- 1 Otvorite gornji poklopac i izvadite posudu za prašinu.
- 2 Pritisnite polugu za otpuštanje da biste otvorili i ispraznili posudu za prašinu.
- 3 Uklonite filter.
- 4 Kliknite na filter da biste uklonili prašinu
- 5 Temeljno isperite posudu za prašinu i filter vodom.
- 6 Potpuno osušite posudu za prašinu i filter na vazduhu pre sledeće upotrebe.
- 7 Vratite filter nazad u posudu za prašinu.
- 8 Vratite posudu za prašinu nazad u glavnu jedinicu.

 • Nemojte koristiti filter ako nije potpuno suv, jer to može uticati na performanse čišćenja.
• Nemojte koristiti četku, toplu vodu ili bilo koji deterdžent za čišćenje filtera.

7.2 Očistite rotirajuću četku

- 1 Okrenite glavni uređaj, pritisnite kopče za otpuštanje obema rukama kako biste otključali zaštitu četke.
- 2 Izvadite rotirajuću četku i skinite završne kapice sa obe strane. Uklonite kosu zamršenu na rotirajućoj četki i ostatke makazama.
- 3 Isperite rotirajuću četku i zaštitu četke pod tekućom vodom.
- 4 Potpuno osušite četku i zaštitnik četke na vazduhu pre sledeće upotrebe.

- 5 Ponovo instalirajte rotirajuću četku.
- 6 Pritisnite da biste četkicu zaštitnika učvrstili na mesto.

7.3 Očistite bočnu četku

Strana četka se lako može zamrsiti stranim materijama, kao što je kosa, pa je najbolje redovno je čistiti.

- 1 Uklonite bočnu četku pomoću odvijača.
- 2 Pažljivo odmotajte i uklonite sve dlake ili supstance koje su zapetljane između glavne jedinice i bočne četke.
- 3 Očistite bočnu četku vodom.
- 4 Osušite bočnu četku na vazduhu pre sledeće upotrebe.
- 5 Ponovo instalirajte bočnu četku na uređaj.

7.4 Očistite senzore i kontakte za punjenje

Da biste održali najbolji učinak, redovno čistite senzore, branike i kontakte za punjenje.

- Očistite senzore i kontaktne igle za punjenje mekom krpom.

7.5 Očistite rezervoar za prljavu vodu

- 1 Uklonite rezervoar za prljavu vodu iz bazne stanice.
- 2 Ispraznite rezervoar za prljavu vodu.
- 3 Temeljno isperite rezervoar za prljavu vodu tekućom vodom.

7.6 Očistite jastučice za brisanje

- 1 Odvojite krpe za brisanje sa robota.
- 2 Pažljivo operite krpe za brisanje vodom.
- 3 Potpuno osušite krpe za brisanje sunca pre sledeće upotrebe.
- 4 Vratite jastučice za brisanje nazad na robot.


7.7 Očistite posudu za pranje odvojivih jastučića za brisanje

- 1 Uklonite fижoku za čišćenje iz bazne stanice.
- 2 Temeljno isperite posudu za čišćenje vodom.
- 3 vratite ga nazad u stanicu.

8. Rešavanje problema

Napomena: Slike korisničkog interfejsa služe samo u ilustrativne svrhe. Prikazani sadržaj može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.

Kada dođe do greške, molimo vas da se obratite uputstvima u aplikaciji za rešenja. Ako problem i dalje traje, molimo kontaktirajte support@eufy.com za pomoć.

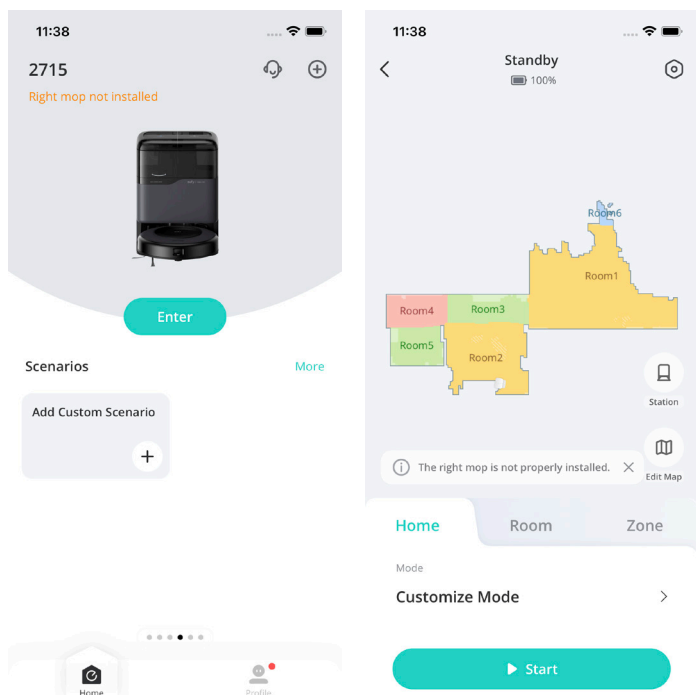

9. Specifikacije

	Potrošnja energije	Bazna stanica: 20 W (tokom skupljanja prašine: 650 W) Glavna jedinica: 40 W
	Baterija	3200 mAH
	Ulaz	US: 120 V, EU: 230 V
	Izlaz	20 V 0,65 A
	Kapacitet rezervoara za čistu vodu	2,5 L
	Kapacitet rezervoara za prljavu vodu	2,4 L
	Kapacitet vreće za prašinu	3,1 L

10. Korisnička podrška

Kontaktirajte nas:



support@eufy.com



www.eufy.com



(US/CA) +1 (800)994 3056

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(JP) +81 03 4455 7823

Za video vodiče, često postavljana pitanja, politiku garancije i više informacija, molimo posetite: <https://support.eufy.com/>

Ovime Anker Innovations Limited izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa Propisima o bezbednosti proizvoda i telekomunikacionoj infrastrukturi (Zahtevi bezbednosti za relevantne povezive proizvode) iz 2023. godine. Za izjavu o usaglašenosti, posetite veb-sajt: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.